TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE CORTACÉSPED 1300W

MLM1300FB

Ref: 598063

Instructions d'origine - MLM1300FB_V1_131030

C'est **parti...**

Ces instructions sont importantes pour votre sécurité. Veuillez les lire en totalité et attentivement avant d'utiliser l'appareil, et les conserver pour consultation ultérieure.

Pour bien **commencer...** **01**

Avant de commencer 02-06
Sécurité 07-08

ET **dans** le **détail...** **09**

Fonctions **de** l'appareil 10-12
Entretien et **maintenance** 13-14
Dépannage 15-16
Mise au **rebut et recyclage** 17
Informations techniques **et** légales 18-23
Garantie 24
Déclaration de **Conformité CE** 25

Votre produit

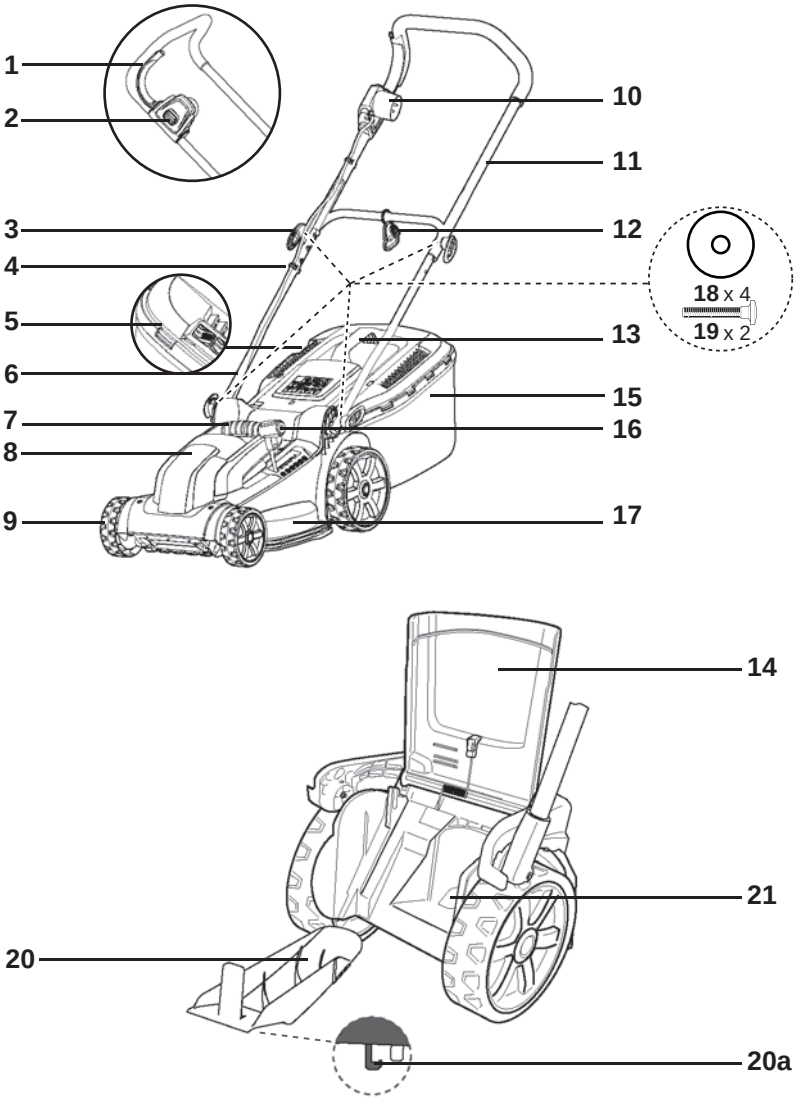

1. Manette marche/arrêt
2. Interrupteur de sécurité
3. Bouton de verrouillage
4. Pinces à cordon
5. Indicateur de niveau de gazon
6. Poignée du bas
7. Poignée de transport
8. Carter de moteur
9. Roue
10. Commutateur
11. Guidon
12. Détendeur de cordon
13. Poignée de bac à gazon
14. Volet de sécurité
15. Bac de récupération de gazon
    a. Poignée
    b. Châssis
    c. Manchon de serrage
    d. Crochet
    e. Support
    f. Rabat
16. Manette de réglage de hauteur de coupe
17. Plateforme
18. Laveuse (grand) x 4
19. Kit de montage x 2
20. Insert de broyage
    a. bouton de déverrouillage
22. Goulotte d'éjection arrière

Contenu

1x Tondeuse à gazon
1x Détendeur de cordon

Spécifications techniques

> Alimentation: 220V-240V ~ 50Hz
> Puissance nominale: 1300 W
> Vitesse sans charge: 3500 /min
> Dia. Max. de coupe: 350 mm
> Plage de hauteur de coupe: 25/35/45/55/65/75 mm (6 niveaux)
> Capacité du bac de récupération de gazon: 38 l
> Classe de protection: Isolation double
> Degré de protection: IP24
> Poids: 16,6 kg

Caractéristiques acoustiques et de vibration

> Niveau de pression acoustique mesuré: 82 dB(A), K=3 dB(A)
> Niveau de puissance acoustique mesuré: 93 dB(A), K=3 dB(A)
> Niveau de puissance acoustique garanti: 96 dB(A)

Niveau de vibration: 1.3 m/s²

> L'équipement est conçu pour l'utilisation sur des lieux ou le réseau peut supporter >= 100A par phase et est fourni par un réseau de distribution ayant une tension nominale de 400/230V.
> Les valeurs de vibration et de bruit ont été déterminées selon les normes et les réglementations spécifiées dans la déclaration de conformité.
> Des modifications techniques et visuelles peuvent être apportées sans avis durant le développement ultérieur. Toutes les dimensions, informations et spécifications de ces instructions d'utilisation ne sont donc pas garanties. En conséquence, aucune réclamation légale ne peut être basée sur ces instructions d'utilisation.
> Le niveau de pression acoustique pour l'opérateur peur dépasser 85 dB (A) et il est nécessaire d'utiliser une protection auditive.

Avertissements de sécurité

Vérifiez que vous avez noté toutes les instructions suivantes:

> Avertissement : Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser cette tondeuse à gazon. Assurez-vous d'être familier avec les commandes et utilisez correctement cette machine. En suivant ces instructions, vous pouvez réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure personnelle.

> Sauvegardez tous les avertissements et instructions pour une consultation ultérieure.

> Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de savoir, sauf si elles sont surveillées ou instruites pour l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

> Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

> N'utilisez le produit que de la façon et que pour les fonctions décrites dans ces instructions.

> L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou risques occasionnés à d'autres personnes et à leurs biens.

> N'utilisez jamais le produit quand vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

> Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou par des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

> Il est recommandé que les appareils soient alimentés via un dispositif de courant résiduel ayant un courant de déclenche ment ne dépassant pas 30mA.

> Formation

> Lisez les instructions avec soin. Soyez familier avec les com mandes et l'utilisation correcte de la machine.

> Ne jamais laisser les enfants ou les personnes non familières avec ces instructions utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.

> Ne tondez jamais avec des personnes, surtout des enfants ou des animaux apprivoisés dans le voisinage.

> Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou risques occasionnés à d'autres personnes et à leurs biens.

> Préparation

> En tondant, portez des chaussures bien couvrantes et un pantalon.
> N'utilisez pas la machine les pieds nus ou en portant des sandales ouvertes.
> Inspectez en détail la zone ou l'équipement sera utilisé et enlevez tous les objets pouvant être projetés par la machine.
> Avant l'utilisation, inspectez toujours visuellement pour voir si la lame, le boulon de lame, l'assemblage de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez les lames usées ou endommagées et les boulons par jeu pour préserver l'équilibrage.

> Utilisation

> Tondez seulement en lumière du jour ou en bonne lumière artificielle.
> Évitez d'utiliser l'équipement sur du gazon mouillé, quand c'est faisable.
> Assurez toujours votre prise de pied sur les pentes.
> Marchez, ne courrez jamais.
> Avec les machines rotatives à roues, tondez au travers des pentes, jamais vers le haut ou vers le bas.
> Faites particulièrement attention en changeant de direction sur les pentes.
> Ne tondez pas de pentes très fortes.
> Faites usage de prudence extrême en revenant sur une direction ou en tirant la tondeuse à gazon vers vous.
> Arrêtez la lame si la tondeuse à gazon doit être inclinée pour être transportée à travers des surfaces autres que le gazon et en transportant la tondeuse à gazon vers et de l'endroit à tondre.
> N'utilisez jamais une tondeuse à gazon avec des gardes défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité, par exemple des déflecteurs et/ou des bacs de récupération de gazon, en place.
> Mettez prudemment le moteur en marche selon les instructions et avec les pieds bien éloignés de la lame.
> N'inclinez pas la tondeuse à gazon en démarrant le moteur, sauf si elle doit être inclinée pour commencer. Dans ce cas, n'inclinez pas plus que absolument nécessaire et ne soulevez que la partie éloignée de l'opérateur.
> Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous les parties en rotation. Restez tout le temps loin de l'ouverture de déversement.

> Ne jamais reprendre ou transporter une tondeuse à gazon dont le moteur tourne;
> Arrêtez la machine avant d'enlever les blocages ou de désobstruer le déversoir;
- avant de vérifier, nettoyer ou de travailler sur la tondeuse à gazon;
- après avoir frappé un objet étranger, inspectez la tondeuse à gazon pour des dommages et faites-la réparer avant de recommencer à utiliser la tondeuse à gazon;
- si la tondeuse à gazon commence à vibrer anormalement (vérifiez immédiatement);

> N'utilisez pas la tondeuse à gazon si les cordons sont endommagés ou usés.
> Ne branchez pas un cordon endommagé ou ne le touchez pas avant de l'avoir débranché. Un cordon endommagé peut entraîner un contact avec des parties sous tension.
> Ne touchez pas la lame avant que la machine ne soit débranchée et que la lame ne se soit totalement arrêtée.
> Gardez les cordons de rallonge loin des lames. La lame peut endommager les cordons et entraîner un contact avec des parties sous tension.
> Coupez l'alimentation (c'est à dire débranchez la prise)
- chaque fois que vous laissez la machine sans surveillance;
- avant d'enlever un blocage;
- avant de vérifier, nettoyer ou de travailler sur la machine;
- après avoir frappé un objet étranger;
  chaque fois que la machine commence à vibrer anormalement.

> Lisez ces instructions avec attention pour une utilisation sûre de la machine.
> Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial et un assemblage disponible chez le fabricant ou son agent de service.
> N'utilisez pas ce produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Entretien et rangement

> Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés pour être sur que la machine est en condition de fonctionnement sur;
> Vérifiez fréquemment le bac de récupération de gazon pour l'usure te la détérioration;
> Remplacez les pièces usées ou endommagées pour la sécurité.

UTILISATION PRÉVUE: LA TONDEUSE À GAZON EST CONÇUE POUR L'UTILISATION DANS DES JARDINS PRIVÉS.
Les tondeuses à gazon pour utilisation dans des jardins privées sont des tondeuses dont l'usage annuel ne dépasse généralement pas 50 heures et sont principalement utilisées pour prendre soin de **PELOUSES OU DE ZONES DE GAZON**, mais non de facilités publiques, de parcs ou de terrains de sport et non pour un usage forestier ou agricole.
La conformité au manuel d'utilisation fourni par le fabricant est un pré-requis pour une utilisation correcte de la tondeuse à gazon.
Le manuel d'utilisation contient des instructions de service et d'entretien ainsi que des instructions d'utilisation.

Important! La tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée pour tailler des arbustes, des haies et des bosquets, pour couper ou couper des plantes grimpantes ou tondre des jardins de toit ou dans des bac de balcon ou pour nettoyer les trottoirs, et ne doit pas non plus être utilisée comme hache pour découper des arbres ou couper des haies.
De plus, la tondeuse à gazon ne doit pas être utilisée comme motoculteur ou pour niveler des sols inégaux, tels que les taupinières.

Symboles

AVERTISSEMENT!
Lisez les instructions d'utilisation avec soin.

Portez des protections oculaires et auriculaires.

Ne pas exposer l'équipement à l'humidité. Ne travaillez pas quand il pleut et ne coupez pas de gazon mouillé.

Risque de blessure par projection de pièces.
Gardez les passants loin de la tondeuse.

Prudence! Lame de coupe tranchante!
Gardez les pieds et les mains éloignés. Risque de blessure! Éteignez le moteur et débranchez la prise avant réglage ou réparation ou si le cordon d'alimentation est coincé ou endommagé.

Danger d'un cordon d'alimentation endommagé.
Gardez le cordon d'alimentation loin de la lame coupante!

Prudence!
Les lames de la tondeuse à gazon continuent de tourner après extinction.

Spécification de niveau acoustique L_{WA} en 96dB

Protection classe II

Ne jetez pas l'équipement électrique avec les ordures ménagères.

yyWxx : Code de fabrication. Année de fabrication (20YY) et semaine de fabrication (Wxx)

Installation du guidon

> Poussez le détendeur de cordon [12] au-dessus de la barre du bas [6].

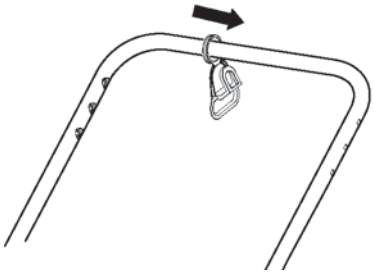

> Insérez la barre du bas [6] dans les logements sur le carter de la tondeuse à gazon. Fixez la poignée avec les boutons de blocage inclus [3].

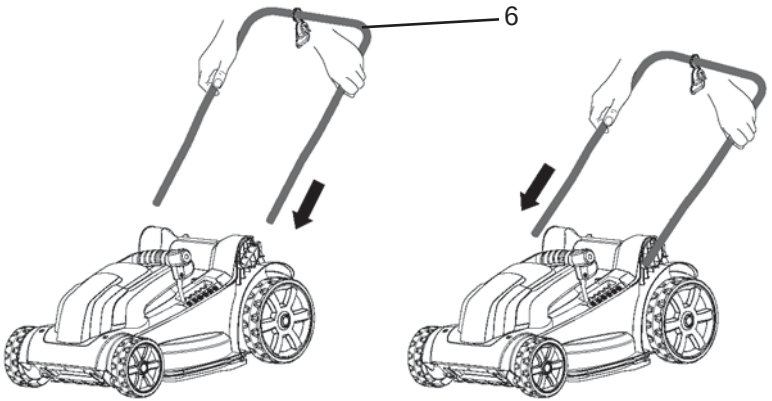

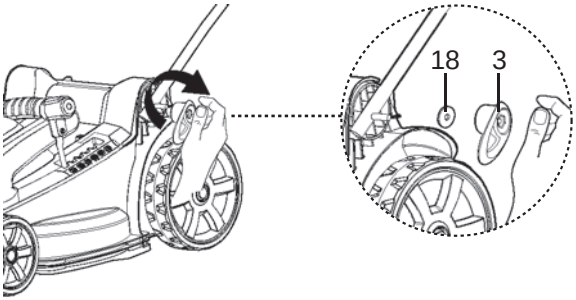

> Fixez le guidon du haut [11] avec les boulons inclus et les boutons de verrouillage sur le guidon du bas [6]. Il y a trois positions possibles.

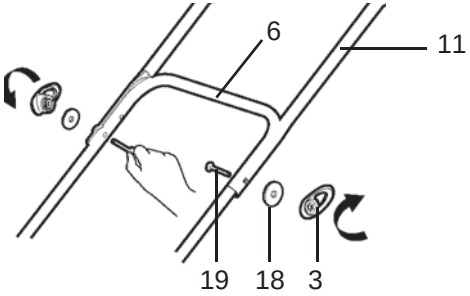

Bac de ramassage

> Tirez la bague de serrage vers le haut (13C) et verrouillez-la sur le châssis (13 b) (figure 1). Assurez-vous que les manches de serrage sur le côté sont correctement fixés sur le châssis.

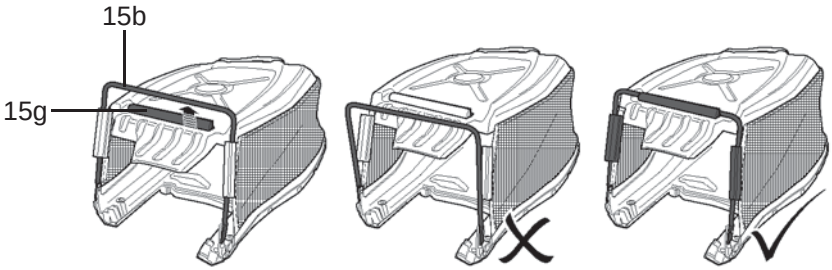

> Soulevez le volet de sécurité, fixez le bac de récupération de gazon, et libérez de nouveau le volet. Assurez-vous qu'il est en bonne position.

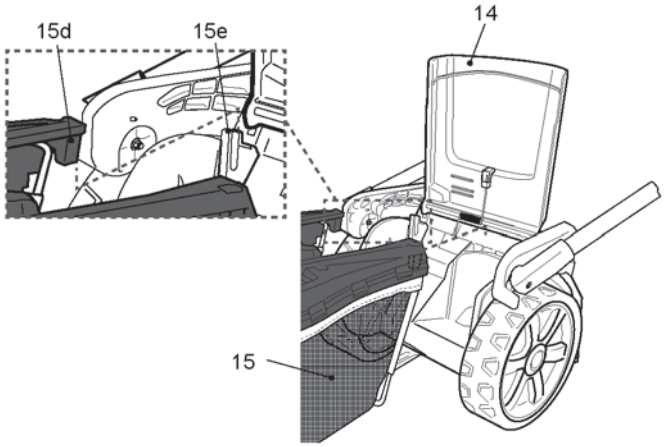

Pour bien commencer...

Vérifiez que vous avez noté toutes les instructions suivantes:

- ☑ Débranchez la prise avant tout travail sur l'équipement. Il y a risque de blessure.
- ☑ Gardez les passants loin de la tondeuse.
- ☑ Danger d'un cordon d'alimentation endommagé. Gardez le cordon d'alimentation loin de la lame coupante!

- ☑ Éteignez le moteur et débranchez la prise avant réglage ou réparation ou si le cordon d'alimentation est coincé ou endommagé.
- ☑ Ne mettez pas les mains ou les pieds près ou sous les parties en rotation. Risque de blessure!
- ☑ Prudence! Danger! Les lames continuent de tourner après extinction. Il y a risque de blessure.
- ☑ Ne travaillez pas sans le bac de récupération de gazon ou la garde de collision. Restez tout le temps loin de l'ouverture de déversement.
- ☑ Utilisez un équipement de protection personnelle marqué CE.
- ☑ Ne pas exposer l'équipement à l'humidité. Ne travaillez pas quand il pleut et ne coupez pas de gazon mouillé.

- ☑ Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de l'équipement.
- ☑ Ranger l'équipement dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
- ☑ Ne lavez pas la tondeuse à gazon au jet d'eau.
- ☑ Faites faire toute réparation par un professionnel.
- ☑ N'utilisez que les accessoires recommandés par ce manuel.

⚠ **IMPORTANT:** Pour votre sécurité, veuillez lire avec attention les avertissements de sécurité de la page 20.

ET **dans** le **détail...**

Fonctions **de l'appareil** 10-12

Entretien et **maintenance** 13-14

Dépannage 15-16

Mise au rebut et recyclage 17

Informations techniques et légales 18-23

Garantie 24

Déclaration de Conformité CE 25

Et dans le détail...

Réglage de la hauteur de coupe

> Prenez la manette de réglage de hauteur [16] et déplacez-la le long des indentations jusqu'à la hauteur de coupe voulue.

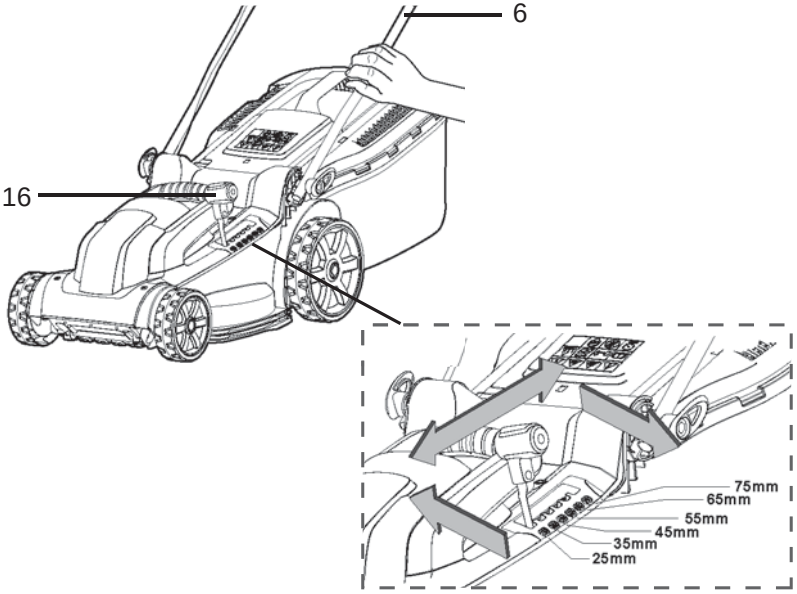

Indicateur de plein

> Continuez – Pas plein

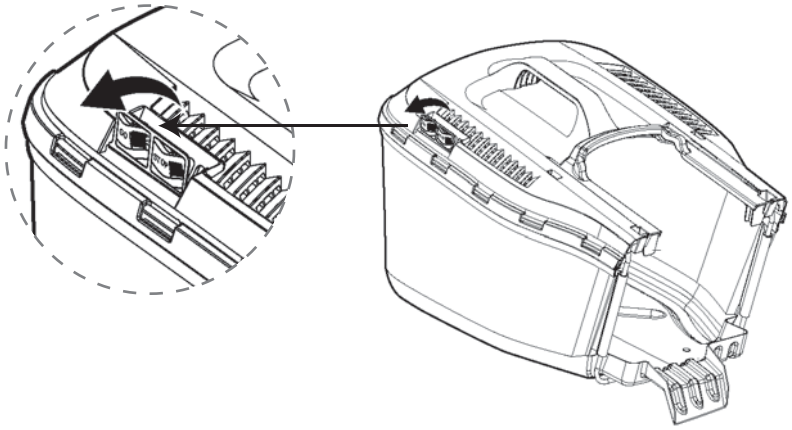

Indicateur de plein

> Arrêtez – Plein

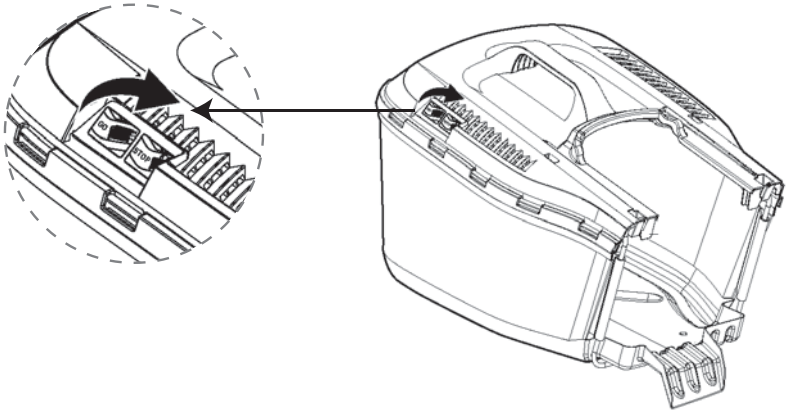

Vider le bac de récupération du gazon

> Pour enlever le bac de récupération de gazon, soulever le volet de sécurité et détachez le bac de récupération de gazon. Vider le bac de récupération de gazon sur une poubelle ou directement sur le sol.

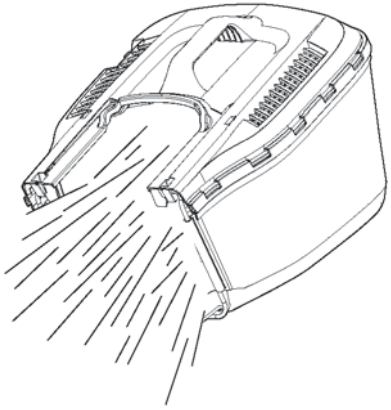

Et dans le détail...

Utiliser la tondeuse en mode Mulching

Le kit mulching empêchera que les herbes soient récupérées dans le bac en bloquant la goulotte d'éjection à l'intérieur du plateau de coupe. Cela permet à la lame de couper l'herbe plusieurs fois pour la broyer en de petites particules.

> Éteignez votre tondeuse.

> Soulevez le carter du déflecteur et insérez le kit mulching [20] devant la goulotte d'éjection des herbes en vous assurant qu'il est solidement attaché.

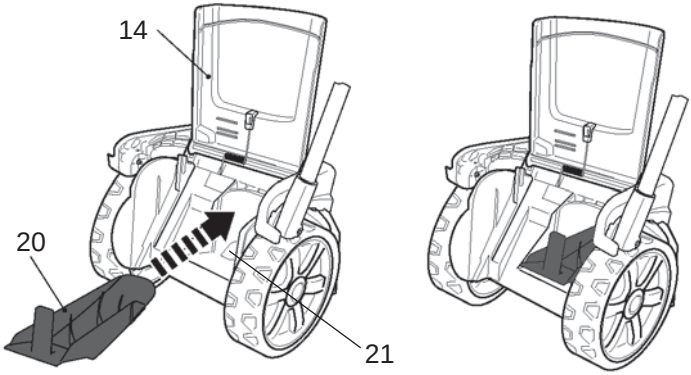

> Votre tondeuse est fournie avec un kit mulching [20].

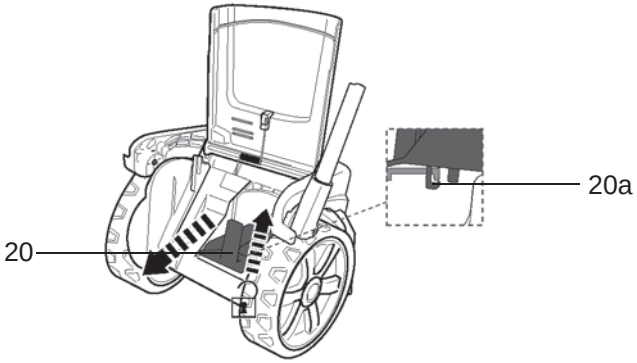

Démarrage et arrêt

> Faites une boucle dans le cordon d'alimentation et attachez-la au détendeur de cordon [12]. Branchez la prise. Alimentation: 220V-240V ~ 50Hz. Avant de mettre en marche, assurez-vous que l'équipement n'est en contact avec aucun objet.

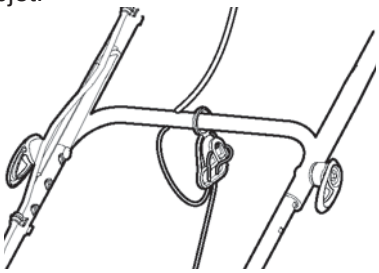

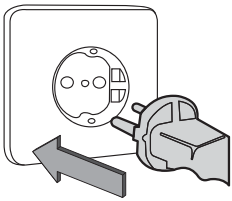

Démarrage et arrêt

> Pour mettre sous tension, pressez l'interrupteur de sécurité [2] sur la poignée tout en tirant la manette de démarrage [1]. Relâchez l'interrupteur de sécurité.

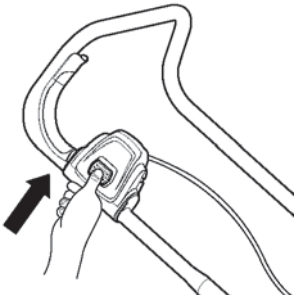

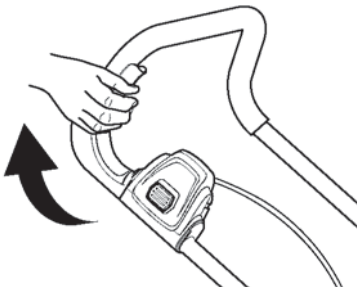

> Pour éteindre, relâchez la manette de démarrage [1].

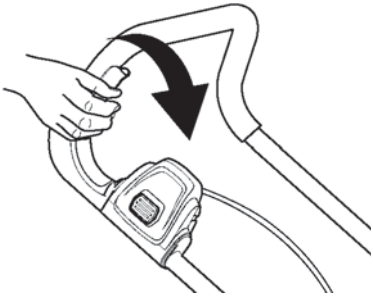

Et dans le détail...

Conseils de tonte

> Assurez-vous que la tondeuse est loin de pierres, bâtons, fils et autres objets pouvant endommager les lames ou le moteur de la tondeuse à gazon. De tels objets peuvent être accidentellement projetés par la tondeuse dans n'importe quelle direction et causer de graves blessures personnelles à l'opérateur et aux autres.
> Pour réduire la possibilité de déconnecter la tondeuse à gazon de la rallonge, assurez vous d'utiliser l'attache de cordon fournie.
> Pour une pelouse de gazon sain, coupez toujours un tiers ou moins de la longueur totale du gazon.
> En coupant du gazon épais, réduisez la vitesse de marche pour une coupe plus efficace and un déversement correct de bouts.
> Ne coupez pas du gazon mouillé. Il collera sous la plateforme et préviendra un paillage correct des bouts de gazon.
> Du gazon nouveau ou épais nécessitera une coupe plus courte.
> Nettoyez le dessous de la plateforme de la tondeuse après chaque usage et enlevez les bouts de gazon, les feuilles et la saleté, et tous autres débris accumulés.

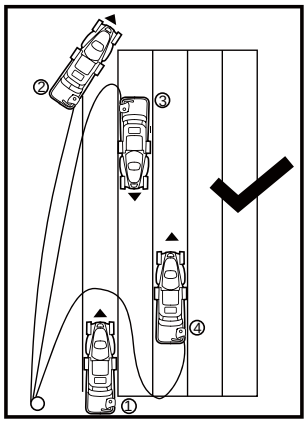

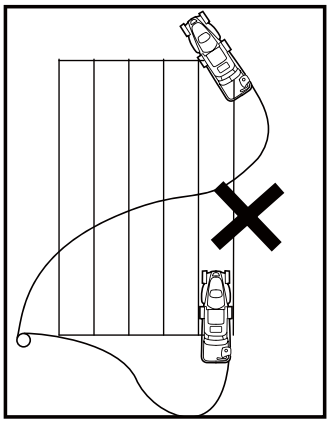

Les 5 règles d'or du soin

① Ne nettoyez pas le produit en cours de marche.

② Assurez-vous que tous les éléments de fixation (vis, écrous, etc.) sont tout le temps serrés pour que vous puissiez travailler en sûreté avec la tondeuse à gazon.

③ Vérifiez fréquemment le bac de récupération du gazon pour des signes d'usure.

④ Nettoyez la tondeuse à gazon avec une brosse ou un tissu. N'utilisez pas de solvant ou d'eau pour enlever la saleté.

⑤ La pièce la plus susceptible à l'usure est la lame. Vous devez donc vérifier l'état de la lame et son montage à intervalles réguliers.

Après chaque usage

① Rangez votre tondeuse à gazon dans un endroit sec. Pour assurer une longue durée de vie, toutes les fixations et les roues doivent être nettoyées puis huilées.

Remplacer la lame

① Desserrez le boulon de fixation.

② Enlever la lame et remplacez-la par une neuve.

③ En installant la lame, assurez-vous qu'elle est dans la bonne direction. Les aubes à air de la lame doivent être dirigées vers le compartiment moteur.

④ Puis resserrez le boulon de fixation. Le couple de serrage doit être d'environ 25 Nm.

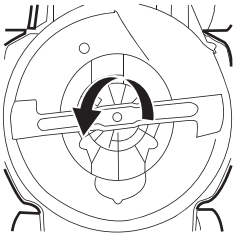

Note: Les lames ne doivent être remplacées que par un centre d'entretien autorisé ou une personne de qualification similaire.

ATTENTION! La Lame doit être remplacée par une lame Ref. GM80BX.00.11, SKB

Guide de dépannage

L'équipement ne démarre pas ?	Vérifiez si... le courant est coupé l'interrupteur de marche/arrêt est défectueux les balais sont usés le moteur est défectueux le gazon est trop long
	Vous pourriez avoir besoin de... régler une plus grande hauteur de coupe.Soulevez légèrement les roues avant en pressant sur le guidon.
	Ou de contacter le service clients pour réparation
Le moteur s'arrête ?	Vérifiez si... si un objet étranger ne le bloque pas
	Vous pourriez avoir besoin de... de retirer l'objet étranger
	Ou de contacter le service clients pour réparation
Résultat insatisfaisant ou le moteur peine	Vérifiez si... la hauteur de coupe est trop petite la lame est émoussée la lame est bloquée
	Vous pourriez avoir besoin de... augmenter la hauteur de coupe affûter la lame nettoyer l'équipement
	Ou de contacter le service clients pour réparation

La lame ne tourne pas ?	Vérifiez si... la lame est bloquée par du gazon le bouton de fixation de la lame est desserré
	Vous pourriez avoir besoin de... enlever le gazon serrer le boulon de fixation.
	Ou de contacter le service clients pour réparation
Des bruits étranges, un cliquettement ou des vibrations ?	Vérifiez si... le bouton de fixation de la lame est desserré la lame est endommagée
	Vous pourriez avoir besoin de... serrer le boulon de fixation de la lame.
	Ou de contacter le service clients pour réparation

Recyclage et débarras

> Recyclez les matériaux inutiles au lieu de vous en débarrasser comme déchets. Tous les outils et emballages doivent être triés, amenés au centre local de recyclage et jetés d'une façon sûre pour l'environnement.

> Chaque fois que possible, recyclez les matériaux inutiles plutôt que de les mettre à la décharge. La machine doit être livrée dans un emballage rigide pour éviter tout dommage durant le transport. L'emballage et la machine elle-même sont faits de matériaux recyclés et doivent être jetés en conséquence.

> Ne jetez pas vos bouts de gazon à la poubelle d'où ils seront mis à la décharge. Vous pouvez mettre vos bouts de gazon sur votre tas de compost, en les alternant avec d'autres matériaux de jardin. Plus complètement vous coupez vos bouts de gazon au préalable, plus rapidement ils se dégraderont. En alternative, beaucoup de quartiers ont un point de ramassage public ou vous pouvez jetez vos déchets de jardin d'une manière écologique.

> Ne vous débarrassez des objets électriques / électroniques / piles que auprès de centres spécialisés dans la récupération et le recyclage de ces matériaux. Votre coopération est vitale pour assurer le succès de ces projets et pour la protection de l'environnement.

> Recyclez les emballages quand des facilités existent.

> Ce symbole est appelé La Poubelle à Roulette Barrée d'une Croix Oblique. Quand ce symbole est présent sur un produit ou une pile, cela veut dire qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères générales. Certains produits chimiques contenus dans les produits électriques / électroniques ou les piles peuvent être nuisibles à la santé et à l'environnement.

Et dans le détail...

Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Celle garantie ne couvre pas :
• une utilisation anormale
• un manque d'entretien
• une utilisation à des fins professionnelles
• le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
• tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement
• les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceuxci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
• les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)
II est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d 'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr
BP 101 – 59175 Templemars
0810 104 104

Déclaration de Conformité CE

Déclare que la machine désignée ci-dessous:
MLM1300FB Tondeuse à Gazon Électrique 1300W
Importé par Castorama France BP101 - 59175 Templemars

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes :
Directives :
EC Directive de machinerie 2006/42/CE
Directive de basse tension 2006/95/CE
Directive EMC 2004/108/CE
Directive de bruit extérieur 2000/14/CE&2005/88/CE

Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE

Procédé d'évaluation de conformité et organisme notifié concernant la directive 2000/14/CE: ANNEXE V, TÜV Rheinland
Type: **MLM1300**

Niveau de pression acoustique mesurée : 93.9 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB(A)
Les normes et les spécifications techniques se réfèrent à :

EN60335-1/A14:2010	EN55014-1/A1:2009
EN60335-2-77:2010	EN55014-2/A2:2008
EN62233:2008	EN61000-3-2/A2:2009
	EN61000-3-11:2000

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre 00001 et 20000

Dominique Dole
Directeur Qualité et Expertise

Fait à: Templemars
Date: 30/10/2013

FR

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

MNL_MLM1300FB_REV1
DATE DE DÉLIVRANCE: REV1-OCT13